

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT STAFFE INNESTO ELETTROMAGNETICO

CODICE KIT
KIT CODE

103-510-86619

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR ELEC- TROMAGNETIC CLUTCH ASSEMBLIES



**LAND ROVER
DEFENDER 130**

Codice fascicolo: 997-400-10350


Data: Lunedì 23 maggio 2011

Codice foglio: 997-004-86619 Rev: //

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Smontare la ventola radiatore - Allentare cinghia alternatore - Eliminare viti di fissaggio puleggia motore, questo tipo di motore, dal 2009, può essere dotato a seconda del caso di due tipi diversi di puleggia motore, A o B (foto 1) - Con puleggia A, inserire il distanziale D di foto 2 nella puleggia motore e fissare con viti TCEI 12x90 e rondelle dentellate, poi fissare la puleggia P di foto 3 con viti TE 10x25 e rondelle elastiche - Con puleggia B, inserire lo spessore S nel distanziale D (foto 2) e fissare sulla puleggia motore con viti TCEI 12x90 e rondelle dentellate, poi fissare la puleggia P di foto 3 con viti TE 10x25 e rondelle elastiche - Eliminare le viti nei punti A B C D (foto 4) e montare la staffa di rinforzo con viti fornite (foto 5) - Eliminare le due viti inferiori dell'alternatore, montare la staffa di sostegno, senza stringere, con viti TE 10x120 fornite (foto 6) - Montare il complessivo innesto elettromagnetico-pompa-staffa, già assemblato (foto 7) - Completare il serraggio di tutti i bulloni - Rimettere a posto cinghia alternatore - Montare la cinghia motore-innesto elettromagnetico (foto 8 e 9) - Rimontare ventola radiatore | <ul style="list-style-type: none"> - Disassemble radiator fan - Loosen alternator belt - Discard the screws of engine pulley, this type of engine, since 2009, can be equipped according the case of two different type of pulley, A or B (photo 1) - With pulley type A, insert the hub D (photo 2) into engine pulley and fix it with TCEI 12x90 screws and washers, then fix the pulley P (photo 3) with TE 10x25 screws and washers - With pulley type B, insert the thickness S in the hub D (photo 2) and fix it in the engine pulley with TCEI 12x90 screws, then fix the pulley P (photo 3) with the 10x25 screws and washers - Discard the screws at the points ABCD then install bracket with supplied screws (photo 4 and 5) - Discard the two screws below the alternator, install bracket with TE 10x120 screws, but do not tighten at moment (photo 6) - Install the overall electromagnetic clutch-pump-bracket already assembled (photo 7) - Complete tighten all bolt - Reassemble alternator belt - Fit the belt electromagnetic clutch - Reassemble radiator fan |
|--|---|

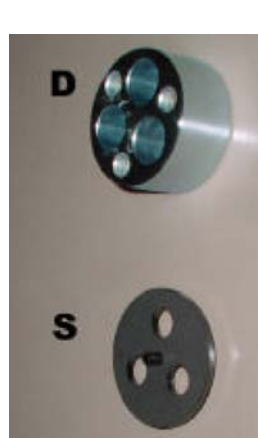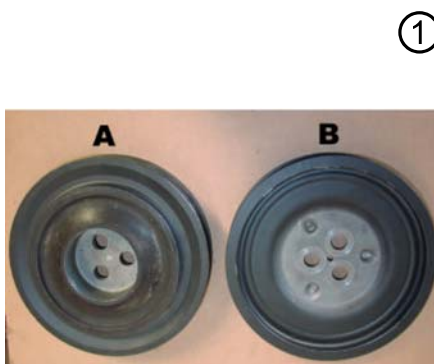

④

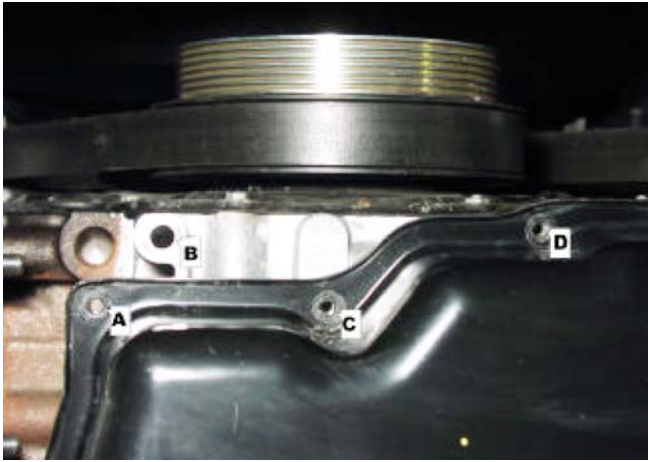

⑤



⑥




⑦



⑧



⑨

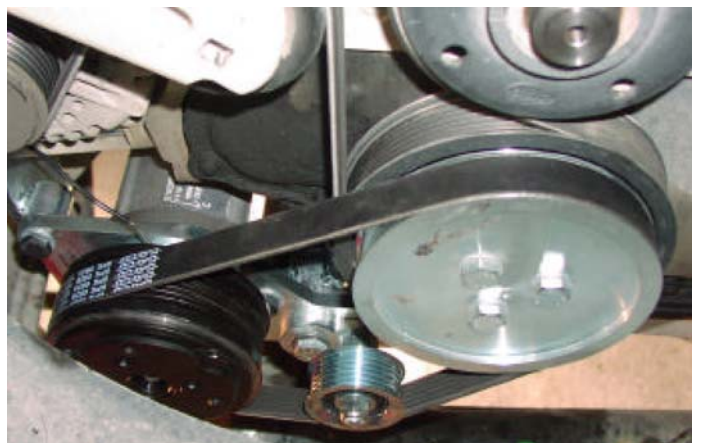

Codice fascicolo: 997-400-10350

Data: Lunedì 23 maggio 2011

Codice foglio: 997-004-86619 Rev: //